Benutzerhandbuch für Skype™ Wireless-Phone, Modell SPH101

NETGEAR

NETGEAR, Inc.
4500 Great America Parkway
Santa Clara, CA 95054 USA

© 2006 by NETGEAR, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Kundensupport

NETGEAR, INC. – Support-Informationen

Tel.: 1-888-NETGEAR (nur USA und Kanada) Nummern für andere Länder entnehmen Sie bitte der Karte mit den Supportinformationen.

E-Mail: support@netgear.com

Nordamerikanische NETGEAR-Website: *netgear.com*

Übersetzungen dieses Handbuchs

Fremdsprachensupport: documentation.netgear.com/sph101/index.htm

Inhalt

Erste Schritte

Packungsinhalt 2
Laden des Akkus 2
Verbindung zu einem drahtlosen Netzwerk herstellen 4
Melden Sie sich bei Skype an 6
Erste Verwendung des Skype Wireless-Phones 7

Verwendung des Skype Wireless-Phones

Tasten 10
Das Menü „Ein/Aus“ 11
Status ändern 12
SkypeOut, SkypeIn und Skype Voicemail 13
Übertragen Sie Ihre Skype-Kontakte 13
Kontakte 14
Erweiterte Optionen 17
Genehmigung 21
Verlauf 23
Entgangene Anrufe 23
Voicemail 24

Einstellungen und drahtlose Netzwerke

Menü „Einstellungen“ 26
Netzwerk 28
Allgemein 29
Erweitert 30
Bevorzugte Netzwerke 31
Verbindung zu einem Netzwerk herstellen 32

Fehlerbehebung

Ursachen für Probleme 35
Drahtlose Netzwerke 36

Standardeinstellungen und technische Daten

Weiterführende Dokumente

Einhaltung der Richtlinien

Erste Schritte

Achtung: Dieses Skype Wireless-Phone funktioniert nicht während eines Stromausfalls, ohne Breitband-Internetzugang oder ohne Wireless-Verbindung.

Keine Notrufe möglich.

Skype kann nicht für Notrufe genutzt werden und somit das normale Telefon nicht ersetzen.

Das Skype Wireless-Phone wird über eine drahtlose Breitband-Internet-Verbindung mit Skype verbunden. Sie können mit dem Skype Wireless-Phone Anrufe tätigen und Skype verwalten. So richten Sie das Skype Wireless-Phone ein und verwenden es:

1. Überprüfen Sie den Packungsinhalt.
2. Laden Sie den Akku.
3. Stellen Sie eine Verbindung zu einem drahtlosen Netzwerk her.
4. Melden Sie sich bei Skype an.
5. Verwenden Sie das Skype Wireless-Phone.

Packungsinhalt

Die Skype™ Wireless-Phone-Packung enthält folgende Teile:

- Skype Wireless-Phone
- Akku
- Ladegerät
- *Benutzerhandbuch für Skype™ Wireless-Phone Modell SPH101*
- NETGEAR-CD
- Garantiekarte

Laden des Akkus

Informationen zum Schutz vor elektromagnetischer Strahlung, den FCC-Bestimmungen und gesetzlichen Vorschriften finden Sie in „Einhaltung der Richtlinien“ auf Seite 43.

Bevor Sie das Skype Wireless-Phone erstmals verwenden, führen Sie bitte folgende Schritte durch.

1. Entfernen Sie die durchsichtige Plastikfolie vom Display.
2. Öffnen Sie das Akku-Fach auf der Rückseite des Skype Wireless-Phones, legen Sie den Akku ein und schließen Sie das Fach wieder.

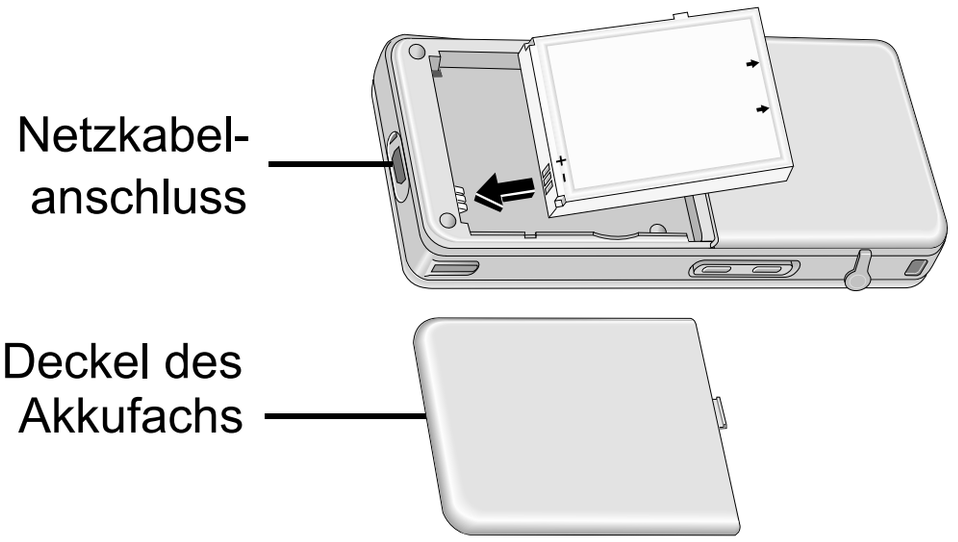

3. Stecken Sie das Netzkabel in den Netzanschluss des Telefons und den Stecker des Kabels in eine Steckdose.

   Der Akku wird nun geladen. Dieser Vorgang kann bis zu 12 Stunden dauern.

4. Drücken Sie die Taste **Ein/Aus**, um das Skype Wireless-Phone einzuschalten.

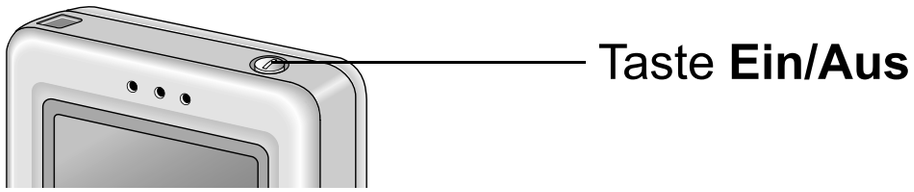

5. Akzeptieren Sie die Nachricht **Keine Notrufe** mit der Funktionstaste.

   Das Skype Wireless-Phone versucht nun, eine Verbindung zu einem Netzwerk herzustellen. Nähere Informationen dazu finden Sie in „Verbindung zu einem drahtlosen Netzwerk“ auf Seite 4. Sie werden dann aufgefordert, sich bei Skype anzumelden. Nähere Informationen dazu finden Sie in „Melden Sie sich bei Skype an“ auf Seite 6.

Verbindung zu einem drahtlosen Netzwerk herstellen

Das Skype Wireless-Phone sucht nach drahtlosen Netzwerken in der Umgebung. Es stellt eine Verbindung zu dem ersten offenen, ungesicherten Netzwerk her, das gefunden wird. Folgender Text wird auf dem Display angezeigt:

- Bei Skype anmelden
- Neues Benutzerkonto erstellen

Gesicherte Netzwerke

Wenn Sie sich mit einem bestimmten oder einem gesicherten Netzwerk verbinden wollen, wählen Sie mit der Funktionstaste **Abbrechen**. Wählen Sie **Beenden** und dann **Verbinden**.
Das Skype Wireless-Phone zeigt eine Liste der verfügbaren Netzwerke an.

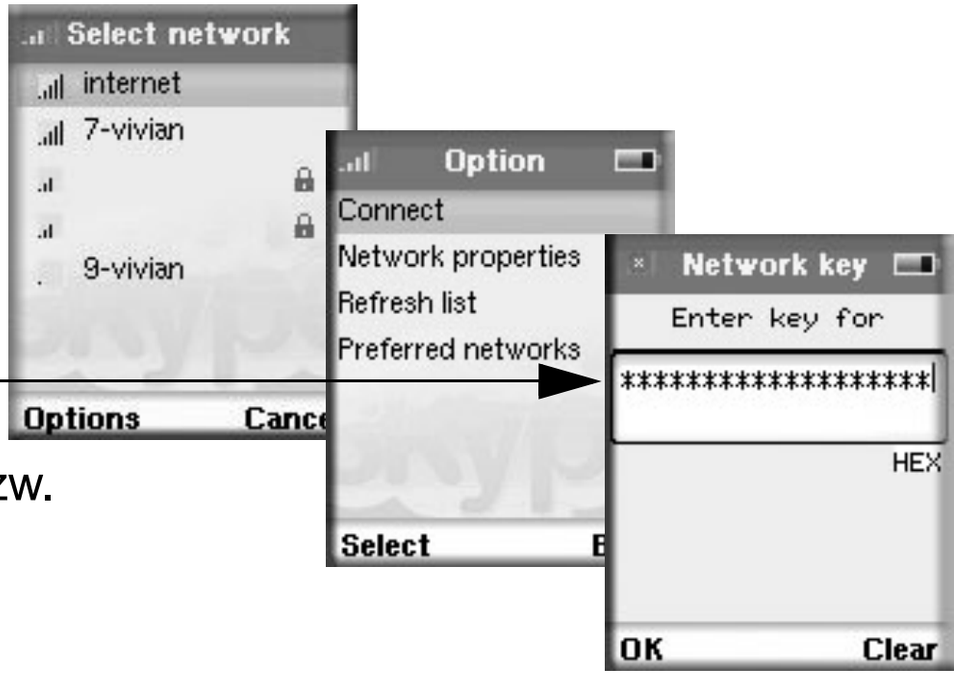

Mit der Taste ***a/A** können Sie zwischen Groß- und Kleinschreibung bzw. Ziffern wechseln.

Um sich zum ersten Mal an einem geschützten drahtlosen Netzwerk anzumelden, benötigen Sie das Passwort oder den WEP-Schlüssel. Wenn Sie Buchstaben eingeben, müssen Sie die Tasten mehrmals drücken, um z. B. von a zu b zu wechseln. Wenn Sie eine Verbindung zu dem Netzwerk hergestellt haben, speichert das Skype Wireless-Phone die Netzwerkeinstellungen unter **Bevorzugte Netzwerke**. Nähere Informationen dazu finden Sie in „Bevorzugte Netzwerke“ auf Seite 31.

Wenn das gewünschte Netzwerk nicht angezeigt wird, stellen Sie sicher, dass es in Betrieb ist. Wählen Sie **Abbrechen** für folgende Optionen:

- Verbinden
- Netzwerkeigenschaften
- Liste aktualisieren
- Bevorzugte Einstellungen

Wählen Sie **Liste aktualisieren**, um das Netzwerk zu suchen. Nähere Informationen zu drahtlosen Netzwerken finden Sie in „Einstellungen und drahtlose Netzwerke“ auf Seite 25.

Melden Sie sich bei Skype an

Nachdem Sie eine Verbindung zu einem Netzwerk hergestellt haben, werden Sie aufgefordert, sich bei Skype anzumelden oder ein neues Benutzerkonto bei Skype zu erstellen. Geben Sie Ihren Skype-Benutzernamen und Ihr Skype-Passwort ein.

Mit der Taste ***a/A** können Sie zwischen Groß- und Kleinschreibung bzw. Ziffern wechseln.

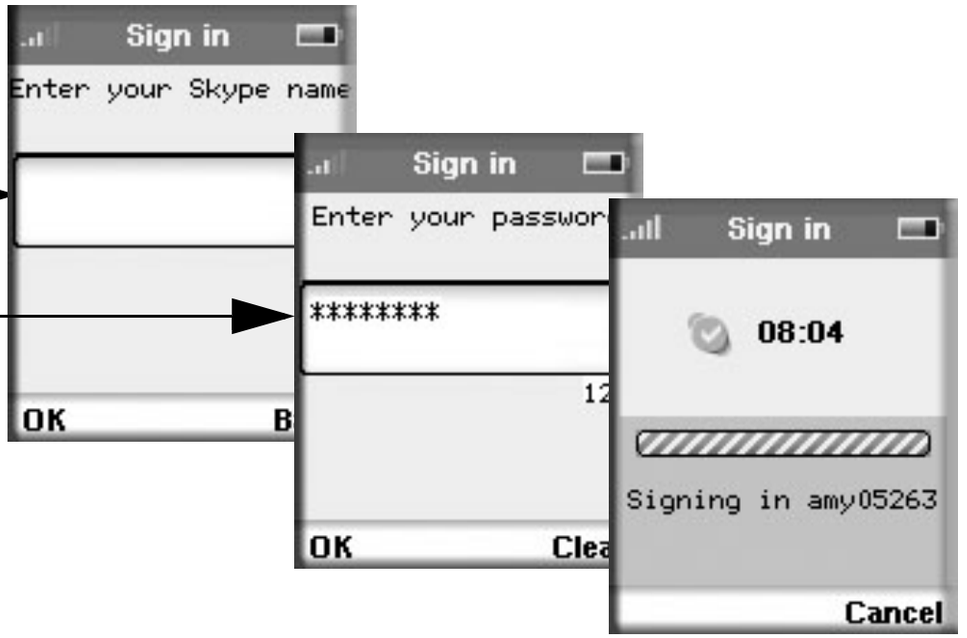

Wählen Sie **Ja**, wenn Ihr Name und Ihr Passwort gespeichert werden sollen. Falls Sie viele Kontakte gespeichert haben, kann es bei der ersten Anmeldung 5 Minuten oder länger dauern, bis diese auf das Skype Wireless-Phone übertragen wurden. Sie können **Menü** und **Kontakte** über die Funktionstasten auswählen.

Mit dem Wireless-Phone können Sie auf Skype-Funktionen wie SkypeOut™, SkypeIn™ und Skype Voicemail™ zugreifen.

Erste Verwendung des Skype Wireless-Phones

Ihr Skype Wireless-Phone ist nun einsatzbereit. Halten Sie das Telefon wie jedes andere Telefon auch. Die Antenne sollte nach oben und über Ihre Schulter weisen.

So tätigen Sie einen Anruf:

1. Geben Sie die Telefonnummer ein.

Tipp: Kaufen Sie Skype-Guthaben auf der Skype-Webseite, um SkypeOut-Anrufe tätigen zu können.

   Wenn Sie einen SkypeOut-Anruf tätigen möchten, halten Sie zunächst die Taste **0** gedrückt, um ein Plus-Zeichen (+) einzugeben, bevor Sie die eigentliche Telefonnummer (mit internationaler Vorwahl) wählen.

2. Drücken Sie die Taste **Wählen**.

   Diese Taste ist durch ein grünes Telefon-Symbol gekennzeichnet und befindet sich auf der linken Seite des Skype Wireless-Phones.

Nähere Informationen zu Ihren Skype-Kontakten und zur Verwendung des Skype Wireless-Phones finden Sie in „Verwendung des Skype Wireless-Phones“ auf Seite 9.

Verwendung des Skype Wireless-Phones

Nach erfolgreicher Konfiguration des Skype Wireless-Phones können Sie damit Anrufe tätigen und entgegennehmen. Nachstehend sehen Sie die einzelnen Tasten des Skype Wireless-Phones.

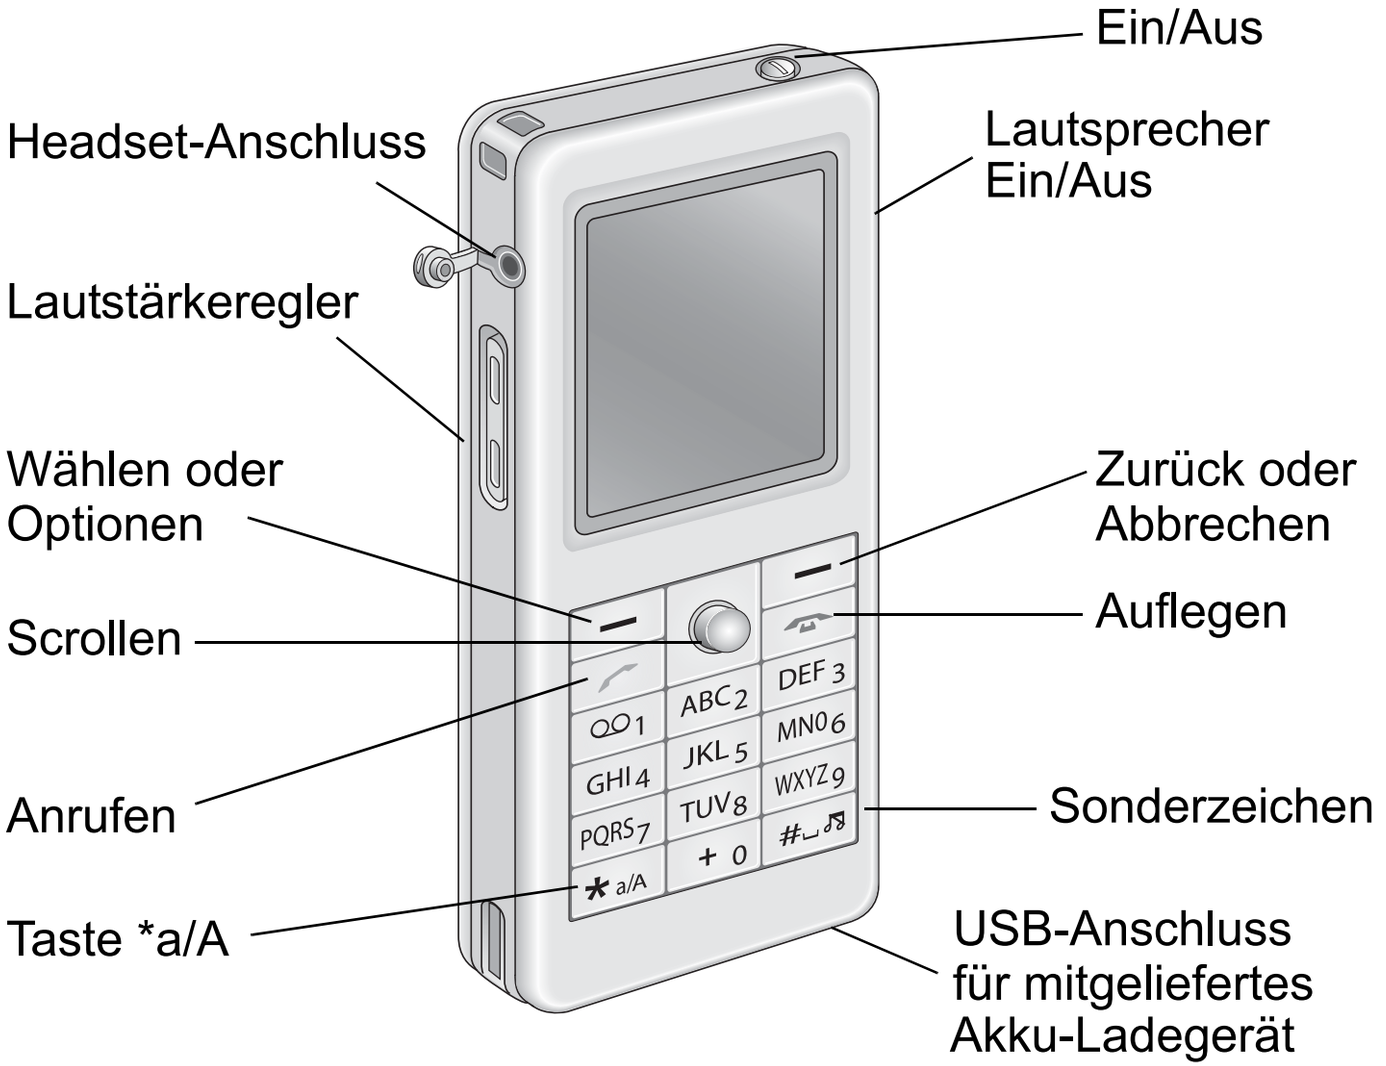

Tasten

In diesem Kapitel werden die Tasten des Skype Wireless-Phones beschrieben.

- **Lautstärkeregler.** Lautstärke des Skype Wireless-Phones einstellen.
- **Lautsprecher Ein/Aus.** Lautsprecher ein- oder ausschalten.
- **Wählen oder Optionen.** Diese Funktionstaste erscheint auf dem Display als *Wählen* oder *Optionen*.
- **Zurück oder Abbrechen.** Diese Funktionstaste erscheint auf dem Display als *Zurück* oder *Abbrechen*.
- **Anrufen.** Einen Anruf tätigen.
- **Auflegen.** Ein Gespräch beenden.
- **Scrollen.** Durch Menüs scrollen. Sie können damit auch nach links und rechts navigieren.
- **Taste *a/A.** Mit dieser Taste kann das Tastenfeld für Eingabe von Zahlen, Klein- oder Großbuchstaben umgeschaltet werden.
- **Sonderzeichen.** Hiermit können Sie Sonderzeichen wie z. B. Satzzeichen eingeben.

Das Menü „Ein/Aus“

Die Taste **Ein/Aus** befindet sich am oberen Ende des Skype Wireless-Phone. Wenn das Skype Wireless-Phone eingeschaltet ist, können Sie über diese Taste ein Menü aufrufen. Dieses Menü bietet folgende Optionen:

- **Ausschalten.** Schaltet das Skype Wireless-Phone aus.
- **Stumm.** Schaltet das Klingelzeichen des Skype Wireless-Phones aus.
- **Status ändern.** Ändert Ihren Skype-Status. Nähere Informationen dazu finden Sie in „Status ändern“ auf Seite 12.
- **Mein Profil.** Zeigt Ihr Profil an.
- **Abmelden.** Von Skype abmelden.

	Achtung: Wenn Sie sich abmelden, werden Ihre Kontakte und der Verlauf vom Telefon gelöscht. Wählen Sie diese Option daher nur, wenn Sie sich mit einem anderen Namen anmelden wollen.

- **Netzwerke anzeigen.** Zeigt drahtlose Netzwerke in Ihrer Umgebung an. Nähere Informationen dazu finden Sie in „Verbindung zu einem drahtlosen Netzwerk“ auf Seite 4 und „Verbindung zu einem Netzwerk herstellen“ auf Seite 32.
- **Netzwerkeigenschaften.** Zeigt Einzelheiten zum verwendeten drahtlosen Netzwerk an.

Status ändern

Standardmäßig ist das Skype Wireless-Phone online. So können Sie den Status anzeigen oder ändern:

1. Drücken Sie die Taste **Ein/Aus** am oberen Ende des Skype Wireless-Phones.
2. Wählen Sie **Status ändern**.

   Das Skype Wireless-Phone zeigt folgende Optionen an:

   - **Offline.** Skype wird beendet, aber die Verbindung zum drahtlosen Netzwerk bleibt bestehen.
   - **Online.** Das Skype Wireless-Phone kann Skype-Anrufe tätigen und entgegennehmen.
   - **Skype me.** Nachrichten von Skype-Nutzern anfordern.
   - **Nicht stören.** Das Skype Wireless-Phone nimmt keine Anrufe entgegen.
   - **Als offline anzeigen.** Das Skype Wireless-Phone ist online, wird für andere Skype-Nutzer aber offline angezeigt.

Nähere Informationen zu diesen Funktionen finden Sie auf der Skype-Website *skype.com*.

SkypeOut, SkypeIn und Skype Voicemail

Das Skype Wireless-Phone ist für Skype optimiert. Mit Skype können Sie kostenlos mit anderen Skype-Nutzern telefonieren. Wenn Sie sich bereits für die folgenden Anwendungen registriert haben, können Sie diese ebenfalls sofort mit dem Skype Wireless-Phone nutzen:

- **SkypeOut.** Ermöglicht Anrufe zu Personen ohne Skype.
- **SkypeIn.** Personen ohne Skype können Sie unter einer gewöhnlichen Telefonnummer anrufen.
- **Skype Voicemail.** Sie können selbst Voicemail senden oder von anderen Skype-Nutzern empfangen.

Weitere Informationen zu Skype finden Sie auf der Skype-Website unter *skype.com*.

Übertragen Sie Ihre Skype-Kontakte

Wenn Sie das Skype Wireless-Phone zum ersten Mal verwenden, oder wenn die Einstellungen zurückgesetzt wurden, werden Ihre Kontakte automatisch auf das Skype Wireless-Phone übertragen. Das kann fünf Minuten oder länger dauern. Die Kontakte bleiben im Skype Wireless-Phone gespeichert, bis Sie die Einstellungen zurücksetzen oder sich mit einem anderen Skype-Namen anmelden.

Kontakte

Wählen Sie **Kontakte**. Scrollen Sie dann und wählen Sie einen Kontakt aus.

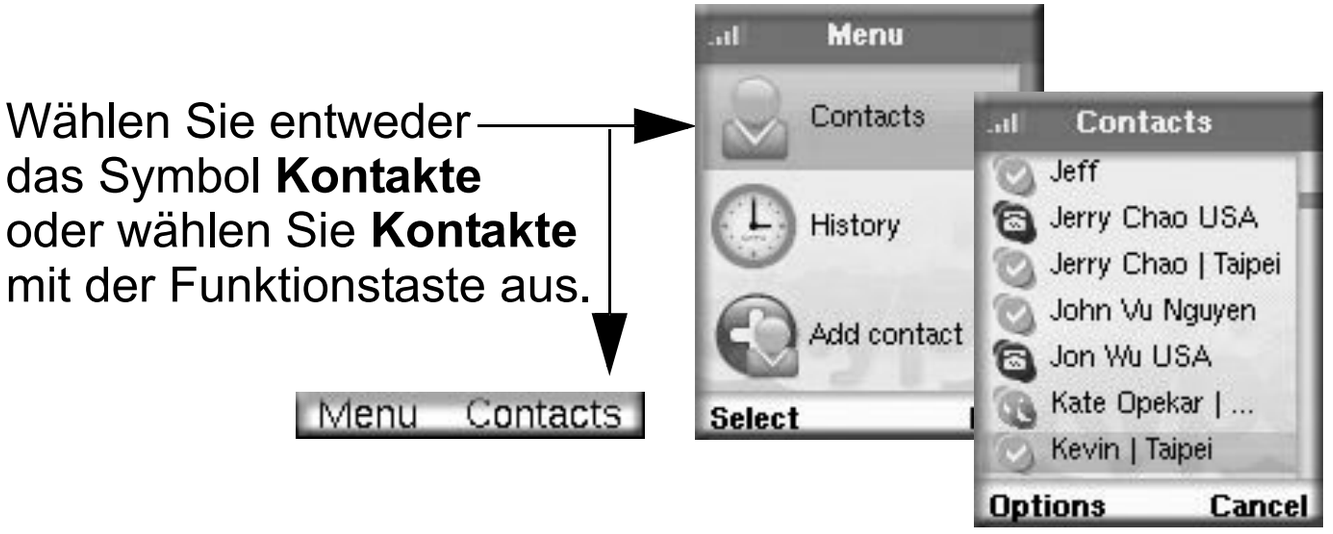

Sie haben nun folgende Optionen:

- **Anrufen.** Einen Kontakt anrufen.
- **Voicemail senden.** Voicemail an einen Kontakt senden.
- **Profil anzeigen.** Einzelheiten zu einem Kontakt anzeigen.
- **Erweitert.** Das Menü **Erweiterte Optionen** anzeigen.

Kontakt anrufen

So rufen Sie einen Kontakt an:

1. Wählen Sie einen Kontakt.

   Sie können auf dem Tastenfeld des Telefons einen Buchstaben drücken, um direkt zu den Namen, die mit diesem Buchstaben beginnen, zu gelangen.

2. Wählen Sie mit der Funktionstaste **Optionen**. Wählen Sie dann **Anrufen**.

3. Während eines Anrufs können Sie mit den Funktionstasten Optionen auswählen oder das Gespräch beenden.

Wählen Sie Optionen für die Funktionen **Anruf halten**, **Stumm/Hörbar** → **Zwischen Anrufern wechseln oder Teilnehmer anzeigen**.

Optionen während eines Anrufs

Über Optionen können Sie Ihre Anrufe und Kontakte verwalten.

- **Anruf halten.** Die Person, mit der Sie sprechen, wird in der Warteschleife gehalten. Das Telefon hält ein Gespräch in der Warteschleife, wenn ein anderer Anruf eingeht.
- **Stumm/Hörbar.** Ton an- oder ausschalten.
- **Zwischen Anrufern wechseln.** Zwischen verschiedenen Anrufern wechseln.
- **Teilnehmer anzeigen.** Teilnehmer an einer Telefonkonferenz anzeigen.

Wenn ein Anruf eingeht, erscheint auf dem Display des Skype Wireless-Phones eine Nachricht. Sie können den Anruf annehmen, ein Besetztzeichen senden oder den Anruf ablehnen. Wählen Sie mit der Funktionstaste **Antworten**, um den Anruf anzunehmen, oder drücken Sie die Taste **Anrufen**.

Erweiterte Optionen

Wählen Sie einen Kontakt. Wählen Sie **Optionen**, dann **Erweitert**. Scrollen Sie durch das Menü und wählen Sie eine erweiterte Option aus.

- **Umbenennen.** Den Namen eines Kontakts ändern.
- **Entfernen.** Einen Kontakt aus der Kontaktliste löschen.
- **Blockieren.** Sie können Kontakte blockieren oder die Blockierung aufheben. Ein Symbol zeigt an, welche Benutzer blockiert sind.
- **Genehmigung anfordern.** Nähere Informationen dazu finden Sie in „Genehmigung” auf Seite 21.
- **Kontakt hinzufügen.** Nähere Informationen dazu finden Sie in „Kontakt hinzufügen” auf Seite 18.
- **Nach Nutzern suchen.** Nähere Informationen dazu finden Sie in „Nach Nutzern suchen” auf Seite 20.

Kontakt hinzufügen

Sie können einen Skype-Kontakt oder einen SkypeOut-Kontakt hinzufügen.

Nach Skype wählen

So fügen Sie einen Skype-Kontakt hinzu:

1. Wählen Sie in der Kontaktliste **Optionen** und dann **Erweitert**.
2. Scrollen Sie nach unten und wählen Sie **Kontakt hinzufügen**.
3. Wählen Sie **Nach Skype-Name**.
4. Geben Sie einen Namen ein, nach dem das Skype Wireless-Phone suchen soll.
5. Wählen Sie **Hinzufügen**.

   Der Kontakt wird zur Liste hinzugefügt.
6. Wählen Sie **OK**, um eine Genehmigungsanfrage zu senden.

Nach SkypeOut-Nummer

Tipp: Sie müssen ggf. Skype-Guthaben kaufen, um einen SkypeOut-Anruf tätigen zu können.

So fügen Sie einen SkypeOut-Kontakt hinzu:

1. Wählen Sie in der Kontaktliste **Optionen** und dann **Erweitert**.
2. Scrollen Sie nach unten und wählen Sie **Kontakt hinzufügen**.
3. Wählen Sie **Nach SkypeOut-Nummer**.
4. Geben Sie einen Namen für den Kontakt ein.
5. Geben Sie nun ein **+** ein und danach die Telefonnummer des Kontakts (inklusive Landes- und Ortsvorwahl).
6. Wählen Sie **OK**, um die Kontaktinformationen in der Kontaktliste zu speichern.

Nach Nutzern suchen

Sie können entweder nach Skype-Name, Name oder E-Mail-Adresse suchen.

So führen Sie eine Suche durch:

1. Wählen Sie im Menü die Option **Suchen** oder wählen Sie diese Funktion über die Funktionstaste im Menü **Optionen** aus.
2. Geben Sie über das Tastenfeld die Suchkriterien ein.

	Tipp: Mit der Taste ***a/A** können Sie zwischen Groß- und Kleinbuchstaben sowie Ziffern wechseln.

   Wählen Sie mit den Funktionstasten **Anhalten** oder **Abbrechen**, um die Suche abzubrechen.
3. Wählen Sie einen Skype-Nutzer aus der Liste:
4. Wählen Sie mit der Funktionstaste **Optionen**.

   Die folgenden Optionen werden angezeigt:

   - **Mehr Ergebnisse anzeigen.** Zeigt zusätzliche Suchergebnisse an.
   - **Vorherige Ergebnisse**. Zurück zu den vorherigen Ergebnissen.
   - **Erneut suchen.** Startet eine neue Suche.
   - **Anrufen.** Einen Kontakt anrufen.
   - **Zu Kontakten hinzufügen.** Nähere Informationen dazu finden Sie in „Kontakt hinzufügen” auf Seite 18.
   - **Profil anzeigen.** Skype-Profil eines Kontakts anzeigen.

Genehmigung

Wenn andere Skype-Nutzer wissen sollen, wann Sie online sind, müssen Sie das genehmigen. Werden Sie von einer anderen Person zu deren Kontaktliste hinzugefügt, so erscheint diese Person unter **Ausstehende Genehmigungen**.

Sie können bei Skype die Einstellungen zur Privatsphäre so ändern, dass Sie nur Anrufe von genehmigten Personen annehmen.

Wenn Sie Ihrer Kontaktliste einen Kontakt hinzufügen, können Sie diesem eine Genehmigungsanfrage senden.

Genehmigungsanfrage

So senden Sie eine Genehmigungsanfrage:

1. Wählen Sie einen Kontakt, und wählen Sie im **Verlauf** die Option **Genehmigung**.
2. Wählen Sie **Genehmigungsanfrage senden**.

Ausstehende Genehmigungen

Diese Kontakte warten auf Ihre Genehmigung, so dass sie benachrichtigt werden, wenn Sie online sind.

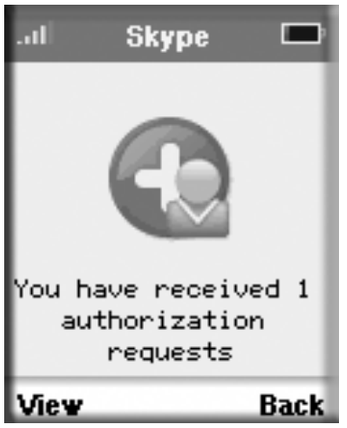

1. Wählen Sie im Bildschirm **Kontakte** mit der Funktionstaste **Optionen** aus.
2. Wählen Sie **Ausstehende Genehmigungen**.
3. Hier sind alle Kontakte aufgeführt, die auf eine Genehmigung warten. Sie können sie annehmen, ablehnen oder ablehnen und blockieren.

- **Annehmen.** Dieser Kontakt wird benachrichtigt, wenn Sie online sind.
- **Ablehnen.** Dieser Kontakt wird nicht benachrichtigt, wenn Sie online sind.
- **Ablehnen und Blockieren.** Dieser Kontakt wird nicht benachrichtigt, wenn Sie online sind und Anrufe von diesem Kontakt werden blockiert.

Verlauf

Zeigt die Anrufe an, die mit dem Skype Wireless-Phone getätigt, angenommen oder verpasst wurden, seit die Einstellungen das letzte Mal zurückgesetzt wurden. Sie können hier auch die Genehmigungen sehen. Sie gelangen über die Schaltfläche **Verlauf** oder das Menü **Verlauf** zu diesem Bildschirm.

Entgangene Anrufe

Wählen Sie im **Verlauf** die Option **Entgangene Anrufe**, um die entgangenen Anrufe anzuzeigen. Wählen Sie im Bildschirm **Entgangene Anrufe** über die Funktionstaste **Optionen** aus, um folgende Optionen zu nutzen:

- **Anrufen.** Markierte Nummer anrufen.
- **Voicemail senden.** Voicemail senden, falls Sie über Voicemail verfügen.
- **Einzelheiten** Einzelheiten zu einem Anrufer anzeigen.
- **Löschen.** Entgangenen Anruf aus der Liste löschen.
- **Profil anzeigen.** Profil des Anrufers anzeigen.
- **Zu Kontakten hinzufügen.** Anrufer zu Kontakten hinzufügen.
- **Liste löschen.** Liste der entgangenen Anrufe löschen.

Voicemail

Wenn Sie Skype Voicemail gekauft haben, können Sie über das Hauptmenü oder das Menü **Verlauf** darauf zugreifen.

Wählen Sie entweder das Symbol **Voicemail** oder wählen Sie **Voicemail** im **Verlauf**.

	Tipp: Halten Sie im Hauptmenü die Taste 1 gedrückt, um direkt zu Voicemail zu gelangen. Diese Funktion können Sie nicht nutzen, wenn Sie Nummern eingeben.

Einstellungen und drahtlose Netzwerke

Über das Menü **Einstellungen** des Skype Wireless-Phones lässt sich Folgendes anzeigen oder ändern:

- Skype-Einstellungen für **Mein Profil**, Benachrichtigungen und Privatsphäre.
- Netzwerkkonfiguration und Sicherheit.
- Skype Wireless-Phone-Einstellungen für Ton, Klingelzeichen, Zeit, Sprache und Hintergrundbeleuchtung.
- Erweiterte Einstellungen.

Wurde das Skype Wireless-Phone für ein drahtloses Netzwerk konfiguriert, speichert es diese Einstellungen und greift darauf zurück, wenn dasselbe Netzwerk erneut verwendet wird.

Menü „Einstellungen“

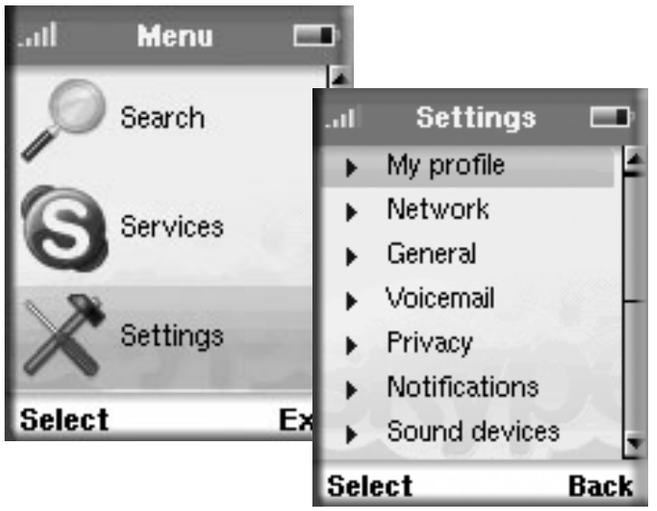

Wählen Sie **Einstellungen,** um die Einstellungen für das Skype Wireless-Phone anzuzeigen oder anzupassen. Scrollen Sie nach unten, um die Optionen am Ende der Liste anzuzeigen.

Es gibt folgende Optionen:

- **Mein Profil.** Geben Sie optionale Daten für **Mein Profil** ein, z. B. Ihren vollständigen Namen, Geburtstag, Geschlecht, Land, Stadt und Telefonnummer.
- **Netzwerk.** Zeigen Sie Status und Konfiguration Ihres Netzwerks an, darunter WiFi-Status, IP-Status, Netzwerke anzeigen und Automatisch verbinden. Nähere Informationen dazu finden Sie in „Netzwerk” auf Seite 28.
- **Allgemein.** Wählen Sie **Allgemein** zur Verwaltung von Passwort, automatischem Anmelden, Spracheinstellungen und Software-Updates sowie um die Einstellungen des Skype Wireless-Phone zurückzusetzen. Nähere Informationen dazu finden Sie in „Allgemein” auf Seite 29.
- **Voicemail.** Geben Sie Ihren Begrüßungstext ein. Wählen Sie, ob Sie Voicemail verwenden wollen, wenn Sie im Gespräch sind oder wenn Sie einen Anruf ablehnen. Stellen Sie die Verzögerungszeit ein.

- **Privatsphäre.** Anrufe und Verlauf verwalten.
- **Benachrichtigungen.** Stellen Sie das Skype Wireless-Phone so ein, dass Sie benachrichtigt werden, wenn jemand online ist, anruft oder chattet, und verwalten Sie die Genehmigungen.
- **Audiogeräte.** Einstellungen für Aufnahme, Wiedergabe und automatische Anpassungen vornehmen.
- **Töne.** Klingeltöne, Lautstärke, Alarmtöne, Vibrationsalarm und Tastentöne einstellen.
- **Zeit und Datum.** Datum, Uhrzeit, Zeitzone und Format für Datum und Uhrzeit einstellen.
- **Blockierte Nutzer verwalten.** Blockierte Kontakte anzeigen. Sie können die Blockierung hier aufheben.
- **Verbindung.** Zeigt an, ob ein Kopfhörer angeschlossen ist.
- **Telefoneinstellungen.** Helligkeit und Dauer der Hintergrundbeleuchtung einstellen.
- **Informationen.** Netzwerk, MAC-Adresse, Firmware-Version, Seriennummer und Hardware-Version anzeigen.
- **Erweitert.** Die erweiterten Funktionen sind: Nach Updates suchen, Ports, Anzahl alternative Ports, HTTPS zulassen und HTTPS Adresse. Nähere Informationen dazu finden Sie in „Erweitert” auf Seite 30.

Netzwerk

Wählen Sie im Menü **Einstellungen** die Option **Netzwerk**. Im Menü **Netzwerk** haben Sie folgende Optionen:

- **Drahtlose Netzwerke in Reichweite.** Nach Netzwerken in Reichweite suchen und diese anzeigen.
- **Bevorzugte Netzwerke.** Mit diesen Netzwerken war das Skype Wireless-Phone bereits verbunden. Nähere Informationen dazu finden Sie in „Bevorzugte Netzwerke” auf Seite 31.
- **Automatisch mit offenem Netzwerk verbinden.** Findet das Skype Wireless-Phone kein bevorzugtes Netzwerk, stellt es automatisch eine Verbindung mit dem ersten offenen drahtlosen Netzwerk her, das es findet. Ein offenes drahtloses Netzwerk wendet keine Sicherheitsmaßnahmen an.
- **SSID definieren und verbinden.** Verwenden Sie diese Option, um mit verborgenen Netzwerken zu arbeiten. In verborgenen Netzwerken wird die SSID nicht bekannt gegeben. Die SSID wird auch Netzwerkname genannt.

Allgemein

Wählen Sie im Menü **Einstellungen** die Option **Allgemein**. Im Menü **Allgemein** haben Sie folgende Optionen:

- **Passwort ändern.** Ändern Sie Ihr Skype-Passwort.
- **Automatisch anmelden.** Automatisch bei Skype anmelden, wenn das Skype Wireless-Phone verwendet wird (empfohlen).
- **Sprache.** Sprache auswählen.
- **Software-Updates.** Nach Software-Updates für das Skype Wireless-Phone suchen.
- **Zurücksetzen.** Wählen Sie eine von zwei Optionen.
  - **Alles zurücksetzen.** Das Skype Wireless-Phone auf die Werkseinstellungen zurücksetzen wie in „Standardeinstellungen” auf Seite 39 beschrieben. Alle im Skype Wireless-Phone gespeicherten Informationen (z. B. Kontakte, Verlauf und Netzwerkeinstellungen) werden gelöscht.
  - **Nur Gerät zurücksetzen.** Das Skype Wireless-Phone auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Die Netzwerkeinstellungen bleiben gespeichert, aber alle anderen im Skype Wireless-Phone gespeicherten Informationen (z. B. Kontakte und Verlauf) werden gelöscht.

Erweitert

Wählen Sie im Menü **Einstellungen** die Option **Erweitert**. Für gewöhnlich müssen Sie diese Einstellungen nicht ändern. Im Menü **Erweitert** haben Sie folgende Optionen:

- **Software-Updates.** Überprüfen, ob es Software-Updates für das Skype Wireless-Phone gibt.
- **Proxy.** Proxy einstellen und mit Skype verbinden.
- **Host.** Host einstellen und mit Skype verbinden.
- **Port.** Port wählen und mit Skype verbinden.
- **Proxy-Authentifizierung.** Proxy-Authentifizierung einstellen.
- **Benutzername.** Benutzernamen für das Skype Wireless-Phone anzeigen.
- **Passwort.** Passwort für das Skype Wireless-Phone anzeigen.

Bevorzugte Netzwerke

Wenn Sie eine Verbindung zu einem drahtlosen Netzwerk herstellen, speichert das Skype Wireless-Phone das Netzwerk unter **Bevorzugte Netzwerke**. So können Sie bevorzugte Netzwerke anzeigen und verwalten.

1. Wählen Sie im Menü **Einstellungen** die Option **Bevorzugte Netzwerke**.
2. Wählen Sie mit der Funktionstaste **Optionen**. Es gibt folgende Optionen.
   - **Aktuelles hinzufügen.** Aktuelles Netzwerk hinzufügen.
   - **Neues Netzwerk definieren.** Neues Netzwerk einstellen.
   - **Nach oben.** Das Netzwerk wird weiter oben in der Liste der bevorzugten Netzwerke angezeigt.
   - **Nach unten.** Das Netzwerk erscheint weiter unten in der Liste der bevorzugten Netzwerke.
   - **An erste Stelle.** Das Netzwerk wird als Erstes in der Liste angezeigt.
   - **Eigenschaften.** Netzwerkname, Sicherheitseinstellungen und Übertragungsrate anzeigen.
   - **Netzwerk entfernen.** Ein Netzwerk aus der Liste der bevorzugten Netzwerke entfernen.
   - **Alle Netzwerke entfernen.** Liste der bevorzugten Netzwerke wird gelöscht.
   - **Automatisch mit offenem Netzwerk verbinden.** Die Standardeinstellung ist **Ja**. Ist kein bevorzugtes Netzwerk verfügbar, versucht das Skype Wireless-Phone, eine Verbindung mit dem ersten offenen Netzwerk, das es findet, herzustellen.

Verbindung zu einem Netzwerk herstellen

Das Skype Wireless-Phone sucht nach dem Einschalten nach drahtlosen Netzwerken. Ist kein Netzwerk verfügbar, können Sie gleich oder später noch einmal suchen. Nähere Informationen dazu finden Sie in „Netzwerk” auf Seite 28. Lesen Sie dazu auch „Drahtlose Netzwerke“ auf Seite 4 und 36.

Viele drahtlose Netzwerke verwenden Sicherheitsstandards wie WEP oder WPA-PSK. Dadurch werden Daten verschlüsselt und Sie müssen ein Passwort oder einen Schlüssel eingeben, bevor Sie auf das Netzwerk zugreifen können. Sind die Informationen einmal eingegeben, werden sie vom Skype Wireless-Phone gespeichert, bis Sie sich über das Menü **Ein/Aus** abmelden oder die Einstellungen des Skype Wireless-Phones zurücksetzen.

Verbindung zu einem gesicherten drahtlosen Netzwerk herstellen

Wenn Sie zum ersten Mal eine Verbindung zu einem gesicherten drahtlosen Netzwerk herstellen, werden Sie gefragt, ob Sie die erweiterte Konfiguration nutzen wollen.

So stellen Sie eine Verbindung zum Netzwerk her:

1. Wählen Sie mit der Funktionstaste **Erweitert**.
2. Wählen Sie das Netzwerk.
3. Wählen Sie **Verbinden**.

Es gibt folgende Möglichkeiten der Netzwerk-Authentifizierung: Open, Shared oder WPA PSK. Bei der Access Point-Authentifizierung können Sie die WEP-Verschlüsselung aktivieren oder deaktivieren.

4. Folgen Sie den Anweisungen, um das Passwort oder den Schlüssel einzugeben.

	Tipp: Bei Passwörtern und Schlüsseln muss die Groß- und Kleinschreibung berücksichtigt werden. NETGEAR ist also nicht dasselbe wie Netgear. Mit der Taste ***a/A** können Sie zwischen Groß- und Kleinbuchstaben sowie Ziffern wechseln.

Fehlerbehebung

Folgende Hinweise können Ihnen bei der Problemlösung helfen.

Ursachen für Probleme

Um Anrufe tätigen und annehmen zu können, muss das Skype Wireless-Phone:

1. Reagieren, wenn es eingeschaltet wird.
   Wenn es nicht reagiert, lesen Sie bitte „Laden des Akkus“ auf Seite 2.
2. Ein drahtloses Netzwerk suchen.
   Nähere Informationen dazu finden Sie in „Drahtlose Netzwerke“ auf Seite 36.
3. Eine Verbindung zu einem drahtlosen Netzwerk herstellen.
   Nähere Informationen dazu finden Sie in „Tipps zur Herstellung von Verbindungen zu drahtlosen Netzwerken“ auf Seite 36.
4. Eine Verbindung zum Internet herstellen und sich bei Skype anmelden.
   Wenn Sie eine Verbindung zu einem Netzwerk herstellen, sich aber nicht bei Skype anmelden können, überprüfen Sie bitte die Internetverbindung des Netzwerks.

Wenn Sie sich zum ersten Mal mit Ihrem Skype Wireless-Phone anmelden, kann es einige Minuten dauern, bis Ihre Kontakte geladen werden.

Drahtlose Netzwerke

Für die Verwendung des Skype Wireless-Phones ist eine gute Verbindung zu einem drahtlosen Netzwerk erforderlich.

Das Skype Wireless-Phone sucht automatisch nach drahtlosen Netzwerken. Wird Ihr Netzwerk nicht gefunden, überprüfen Sie bitte Folgendes:

- Verringern Sie den Abstand zwischen dem Skype Wireless-Phone und dem Wireless Access Point oder dem Router. Nähere Informationen dazu finden Sie in „Reichweite und Störungen bei drahtlosen Netzwerken“ auf Seite 37.
- Überprüfen Sie die Netzwerkeinstellungen. Das Telefon speichert die Netzwerke, die Sie bisher genutzt haben. Nähere Informationen dazu finden Sie in „Bevorzugte Netzwerke“ auf Seite 31.

Tipps zur Herstellung von Verbindungen zu drahtlosen Netzwerken

Wenn es in der näheren Umgebung mehr als ein Netzwerk gibt, müssen Sie den Namen des Netzwerks kennen. Dieser wird auch SSID (Service Set Identifier) genannt. Hier einige Tipps zur Herstellung von Verbindungen zu drahtlosen Netzwerken.

- Bei SSID, Passwörtern und WEP-Schlüsseln muss die Groß- und Kleinschreibung beachtet werden. NETGEAR ist also nicht dasselbe wie Netgear und A1 nicht dasselbe wie a1.

- In verborgenen Netzwerken wird die SSID nicht bekannt gegeben. Bei der ersten Verbindung mit einem verborgenen Netzwerk müssen Sie die SSID eingeben und dabei die Groß- und Kleinschreibung beachten.
- Wenn Sie schon einmal eine Verbindung zu einem Netzwerk hergestellt haben, speichert das Telefon die Einstellungen, solange Sie sich nicht abmelden oder die Einstellungen des Telefons zurücksetzen. Ihre **Bevorzugten Netzwerke** können Sie wie in „Bevorzugte Netzwerke“ auf Seite 31 beschrieben anzeigen und verwalten.

Reichweite und Störungen bei drahtlosen Netzwerken

Bei drahtlosen Netzwerken werden die Signale über einen oder mehrere Access Points oder Router gesendet. Die Entfernung, die das Signal zurücklegen kann, wird Reichweite genannt. Durch Störungen kann das Signal unterbrochen werden.

Stärke und Reichweite des Signals hängen von den verwendeten Geräten ab. Wird der Abstand zwischen dem Skype Wireless-Phone und dem Access Point oder Router vergrößert, kann die drahtlose Verbindung unterbrochen werden.

Folgende Faktoren können zu Störungen führen, die eine Verbindung zu einem drahtlosen Netzwerk unmöglich machen können:

- Große Metallflächen
- Mikrowellengeräte

- Schnurlose DECT-Telefone
- Aquarien
- Mit Beton oder Metall verstärkte Wände

Standardeinstellungen und technische Daten

Standardeinstellungen	
Drahtlose Kommunikation	Aktiviert
Netzwerkname (SSID)	Beliebig (Verbindung erfolgt zu dem Netzwerk, das als Erstes antwortet)
Sicherheit	Deaktiviert
Netzwerktyp	Infrastruktur
Übertragungsgeschwindigkeit	Automatisch[a]
Land/Region	USA (je nach Region unterschiedlich)
Betriebsart	802.11g und 802.11b

a. Maximale Übertragungsrate für Wireless-Geräte (IEEE Standard 802.11). Der tatsächliche Datendurchsatz hängt von verschiedenen Faktoren ab. Umfang des Datenverkehrs, Baustoffe und Netzwerk-Overhead können die Durchsatzrate beeinträchtigen.

Technische Daten	
Antenne	Intern
Drahtlose Datenübertragungsrate	1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48, 54 MBit/s
Frequenz	2,4–2,4835 GHz
Emissionen	FCC, CE
Schnittstelle	USB, nur zum Laden
Gewicht inklusive Akku	110 g
Abmessungen (B x H x T)	46 x 110 x 21 mm
Betriebstemperatur	0 bis 40 °C
Verschlüsselung	Datenverschlüsselung mit WEP 64, WEP 128 und WPA-PSK (TKIP)

Weiterführende Dokumente

Folgende Online-Dokumente halten nützliche Informationen für Sie bereit. Auf diesen Websites können Sie mehr über drahtlose Netzwerktechnik erfahren.

Dokument	**Link**
Drahtlose Kommunikation	*http://documentation.netgear.com/reference/deu/wireless/index.htm*
Vorbereiten eines Computers für den Netzwerkzugriff	*http://documentation.netgear.com/reference/deu/wsdhcp/index.htm*
Glossar	*http://documentation.netgear.com/reference/deu/glossary/index.htm*

Einhaltung der Richtlinien

Bestätigung des Herstellers/Importeurs

Es wird hiermit bestätigt, dass das Skype Wireless-Phone gemäß den im BMPT-AmtsblVfg 243/1991 und Vfg 46/1992 aufgeführten Bestimmungen entstört ist. Das vorschriftsmäßige Betreiben einiger Geräte (z. B. Testsender) kann jedoch gewissen Beschränkungen unterliegen. Lesen Sie dazu bitte die Anmerkungen in der Betriebsanleitung.

Das Bundesamt für Zulassungen in der Telekommunikation wurde davon unterrichtet, dass dieses Gerät auf den Markt gebracht wurde, und es ist berechtigt, die Serie auf die Einhaltung der Vorschriften hin zu überprüfen.

VCCI (Voluntary Control Council for Interference) – Erklärung

Dieses Gerät gehört der Kategorie 2 (Informationsgeräte für den Einsatz in Wohngebieten und angrenzenden Gebieten) an und erfüllt die Standards des Voluntary Control Council for Interference by Data Processing Equipment and Electronic Office Machines zur Verhinderung von Funkstörungen in Wohngebieten.

Wenn dieses Gerät in der Nähe eines Radios oder Fernsehgeräts aufgestellt wird, kann es Funkstörungen verursachen. Lesen Sie bitte die Hinweise zur korrekten Handhabung.

FCC

Dieses Gerät ist mit Teil 15 der FCC-Vorschriften konform. Der Betrieb unterliegt den folgenden Bedingungen:

Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen.

Dieses Gerät muss alle Störungen vertragen, einschließlich Störungen, die unerwünschte Funktionen verursachen können.

Information zur Strahlenbelastung gemäß FCC-Richtlinien

ACHTUNG! Bitte lesen Sie diese Informationen, bevor Sie das Telefon verwenden.

Im August 1986 verabschiedete die US-amerikanische FCC den Sicherheitsstandard „Report and Order“ FCC 96-326 für die Auswirkungen elektromagnetischer Strahlung von FCC-konformen Sendegeräten auf Personen. Diese Richtlinien stehen im Einklang mit den Sicherheitsstandards, die zuvor von US-Behörden und internationalen Standardisierungsgremien festgelegt wurden. Dieses Telefon entspricht den FCC-Richtlinien und diesen internationalen Standards. Verwenden Sie nur die mitgelieferte oder eine andere zugelassene Antenne. Unzulässige Antennen, Veränderungen oder Erweiterungen können die Sprachqualität beeinträchtigen, das Telefon beschädigen oder gegen die FCC-Richtlinien verstoßen. Verwenden Sie das Telefon nicht, wenn die Antenne beschädigt ist. Eine beschädigte Antenne kann bei Hautkontakt Verbrennungen verursachen. Fordern Sie bitte bei Ihrem Händler vor Ort eine Ersatzantenne an.

Körpernaher Betrieb

Dieses Gerät wurde für den körpernahen Betrieb getestet, bei dem die Rückseite des Geräts 1,5 cm vom Körper entfernt ist. Um den Richtlinien der FCC für Hochfrequenzstrahlung zu entsprechen, muss ein Mindestabstand von 1,5 cm zwischen dem Körper des Benutzers und der Rückseite des Telefons (inklusive Antenne) eingehalten werden. Metallhaltige Gürtelhalter, Taschen und ähnliche Accessoires von Drittanbietern sollten nicht verwendet werden. Am Körper getragene Zubehörteile, mit denen kein Abstand von mindestens 1,5 cm zwischen Körper und Telefon gewährleistet werden kann, und die nicht für den körpernahen Betrieb getestet wurden, halten die FCC-Grenzwerte unter Umständen nicht ein und sollten daher nicht verwendet werden.

Weitere Informationen zum Schutz vor Hochfrequenzstrahlung finden Sie auf der Website der FCC unter www.fcc.gov.

Bei diesem drahtlosen tragbaren Telefon handelt es sich um einen schwachen Funksender und -empfänger. Wenn es eingeschaltet ist, empfängt und sendet es Hochfrequenzsignale. Im August 1996 hat die Federal Communications Commission (FCC) die Richtlinien über die Auswirkungen von elektromagnetischer Strahlung um Sicherheitsrichtlinien für drahtlose Telefone erweitert. Diese Richtlinien stehen im Einklang mit den Sicherheitsstandards, die zuvor von US-Behörden und internationalen Standardisierungsgremien festgelegt wurden.

<ANSIC95.1> (1992) / <NCRP Report 86> (1986) / <ICIMIRP> (1996)

Diese Standards basieren auf der umfassenden und regelmäßigen Auswertung der relevanten wissenschaftlichen Veröffentlichungen. Für die Entwicklung des ANSI Standards (C95.1) haben z. B. mehr als 120 Wissenschaftler, Techniker und Ärzte von Universitäten, staatlichen Gesundheitsorganisationen und aus der Industrie das verfügbare wissenschaftliche Material überprüft. Dennoch empfehlen wir die Verwendung einer Freisprechanlage (z. B. Headset), um eine Belastung durch Hochfrequenzstrahlung zu vermeiden. Dieses Telefon entspricht den FCC-Richtlinien (und diesen internationalen Standards).

Verwenden Sie nur die mitgelieferte oder eine zugelassene Ersatzantenne. Unzulässige Antennen, Veränderungen oder Erweiterungen können das Telefon beschädigen oder gegen die FCC-Richtlinien verstoßen.

Informationen zur Belastung durch Hochfrequenzstrahlung

Das Funkmodul wurde gemäß FCC Bulletin OET 65C (01-01) bewertet und erfüllt die in CFR 47, Abschnitt 2.1091, 2.1093 und 15.247 (b) (4) behandelten Anforderungen, die sich auf die Strahlungsbelastung durch Hochfrequenzgeräte beziehen. Dieses Modell entspricht den anwendbaren behördlichen Bestimmungen für die Belastung durch Hochfrequenzwellen. Der höchste für dieses Telefon gemessene SAR-Wert betrug 0,74 W/kg.

Vorschriften und Regeln (R&TTE/WLAN IEEE 802.11b und 802.11g)

Europäische Standards schreiben eine maximale Übertragungsreichweite von 100 mW EIRP und einen Frequenzbereich von 2,4 bis 2,4835 GHz vor; in Frankreich muss das Gerät auf einen Frequenzbereich von 2,4465 bis 2,4835 GHz begrenzt werden und darf nur in Innenräumen eingesetzt werden.

CE-Konformitätserklärung

Für das folgende Gerät, Notebook mit WLAN-Modul,

wird hiermit bestätigt, dass es der Richtlinie für elektromagnetische Verträglichkeit (89/336/EWG), der Niederspannungsrichtlinie (73/23/EWG), der Richtlinie 93/68/EWG sowie den in der Richtlinie des Europarates festgelegten Vorschriften 99/5/EG und 89/3360EWG entspricht.

Das Gerät wurde genehmigt. Der Test wurde gemäß folgenden europäischen Standards durchgeführt:

EN 300 328 V.1.6.1: 2004

EN 301 489-1 V.1.3.1 (2001), EN 301 489-17 V.1.2.1 (2002)

EN 50361: 2001

EN 60950-1: 2001

IC (WLAN)

Um Funkstörungen des lizenzierten Dienstes zu verhindern, sollte dieses Gerät im Innenbereich und mit einem gewissen Abstand zu Fenstern verwendet werden, um eine größtmögliche Abschirmung zu erzielen. Geräte (bzw. ihre Antennen), die im Außenbereich installiert werden, sind zu lizenzieren.

Dieses Digitalgerät der Klasse B entspricht dem Standard Canada RSS-210.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme CNR-210 du Canada.

Die Abkürzung „IC“ vor der Zertifizierungs-/Registrierungsnummer besagt ausschließlich, dass die technischen Spezifikationen von „Industry Canada“ erfüllt werden.

Hinweis des Canadian Department of Communications Industry Canada (IC)

Dieses Digitalgerät der Klasse B entspricht den kanadischen Standards ICES-003 und RSS-210. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 et CNR-210 du Canada.

„Um Funkstörungen des lizenzierten Dienstes zu verhindern, sollte dieses Gerät im Innenbereich und mit einem gewissen Abstand zu Fenstern verwendet werden, um eine größtmögliche Abschirmung zu erzielen. Geräte (bzw. ihre Antennen), die im Außenbereich installiert werden, sind zu lizenzieren.“

“Pour empêcher que cet appareil cause du brouillage au service faisant l’objet d’une licence, il doit être utilisé à l’intérieur et devrait être placé loin des fenêtres afin de fournir un écran de blindage maximal. Si le matériel (ou son antenne d’émission) est installé à l’extérieur, il doit faire l’objet d’une licence.”

Europa – EU-Konformitätserklärung

Èesky [Tschechisch]	NETGEAR, Inc. tímto prohlašuje, že tento Skype Wireless-Phone je ve shodì se základními požadavky a dalšími pøíslušnými ustanoveními smìrnice 1999/5/ES.
Dansk [Dänisch]	Undertegnede NETGEAR, Inc. erklærer herved, at følgende udstyr Skype Wireless-Phone overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch	Hiermit erklärt NETGEAR, Inc., dass sich das Gerät Skype Wireless-Phone in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Eesti [Estnisch]	Käesolevaga kinnitab NETGEAR, Inc. seadme Skype Wireless-Phone vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
English [Englisch]	Hereby, NETGEAR, Inc., declares that this Skype Wireless-Phone is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español [Spanisch]	Por medio de la presente NETGEAR, Inc. declara que el Skype Wireless-Phone cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Ελληνική [Griechisch]	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ *NETGEAR, Inc.* ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ *Skype Wireless-Phone* ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Français [Französisch]	Par la présente NETGEAR, Inc. déclare que l'appareil Skype Wireless-Phone est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Italiano [Italienisch]	Con la presente NETGEAR, Inc. dichiara che questo Skype Wireless-Phone è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Latviski [Lettisch]	Ar šo NETGEAR, Inc. deklarç, ka Skype Wireless-Phone atbilst Direktîvas 1999/5/EK bûtiskajâm prasîbâm un citiem ar to saistîtajiem noteikumiem.
Lietuviø [Litauisch]	Šiuo NETGEAR, Inc. deklaruoja, kad šis Skype Wireless-Phone atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
Nederlands [Niederländisch]	Hierbij verklaart NETGEAR, Inc. dat het toestel Skype Wireless-Phone in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Malti [Maltesisch]	Hawnhekk, NETGEAR, Inc., jiddikjara li dan Skype Wireless-Phone jikkonforma mal-tiijiet essenzjali u ma provvedimenti orajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Magyar [Ungarisch]	Alulírott, NETGEAR, Inc. nyilatkozom, hogy a Skype Wireless-Phone megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.
Polski [Polnisch]	Niniejszym NETGEAR, Inc. oœwiadcza, ¿e Skype Wireless-Phone jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozosta³ymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Português [Portugiesisch]	NETGEAR, Inc. declara que este Skype Wireless-Phone está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
Slovensko [Slovenisch]	NETGEAR, Inc. izjavlja, da je ta Skype Wireless-Phone v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi doloèili direktive 1999/5/ES.
Slovensky [Slowakisch]	NETGEAR, Inc. týmto vyhlasuje, že Skype Wireless-Phone spåòa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Suomi [Finnisch]	NETGEAR, Inc. vakuuttaa täten että Skype Wireless-Phone tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Svenska [Schwedisch]	Härmed intygar NETGEAR, Inc. att denna *[utrustningstyp]* står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

SAR

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den FCC-Richtlinien für Hochfrequenzstrahlung, sofern nur nicht-metallhaltige Zubehörteile verwendet werden und ein bestimmter Mindestabstand zum Körper eingehalten wird. Bei Verwendung anderer Zubehörteile kann die Einhaltung der FCC-Richtlinien für Hochfrequenzstrahlung nicht garantiert werden.

Erklärung zur spezifischen Absorptionsrate (SAR)

Das SHP101 von Netgear wurde auf Einhaltung der SAR-Richtlinien bei körpernahem Gebrauch getestet. Die FCC hat genaue SAR-Richtlinien festgelegt und überprüft, dass diese Richtlinien eingehalten werden, wenn das Telefon wie in diesem Handbuch beschrieben am Ohr bzw. Körper gehalten wird. Gemessene SAR-Maximalwerte:

- Maximalwert (1 g)
  Kopf 0,586 mW/g (2437 MHz)
  Körper 0,418 MW/g (2412 MHz)
- CE Maximalwert (10 g)
  Kopf 0,241 W/kg (2412 MHz)
  Körper 0,183 MW/g (2412 MHz)

SAR-Belastung

Das Gerät wurde auf Einhaltung der FCC-Richtlinien für Hochfrequenzstrahlung (SAR) unter Standard-Bedingungen getestet.

Zur Einhaltung der in den Standards RSS-102 und ANSI C95.1 festgelegten SAR-Grenzwerte sollte sich die Antenne bei längerer Nutzung des Telefons mindestens 1,5 cm vom Körper bzw. von umstehenden Personen entfernt befinden. Ist dies nicht möglich, sollte die Nutzungszeit verkürzt werden.

Marken

NETGEAR ist eine Marke von NETGEAR, Inc.

Skype, SkypeIn, SkypeOut und die zugehörigen Logos sowie das „S“-Symbol sind Marken von Skype Limited. Andere Marken- und Produktnamen sind eingetragene Marken oder Marken der jeweiligen Inhaber.

Nutzungsbedingungen

Zur Verbesserung des internen Designs, des Betriebs und/oder der Zuverlässigkeit behält NETGEAR sich das Recht vor, die in diesem Dokument beschriebenen Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

NETGEAR lehnt im Zusammenhang mit dem Einsatz oder der Anwendung der hier beschriebenen Produkte oder Schaltpläne jegliche Haftung ab.

Produkt- und Dokumentationsinformationen

Modellnummer:	SPH101
Erscheinungsdatum:	Juli 2006
Produktfamilie:	Skype Wireless-Phone
Produktname:	Skype Wireless-Phone, Modell SPH101
Produkt für den Heim- oder Bürogebrauch:	Heim
Sprache:	Deutsch
Artikelnummer des Dokuments:	207-10161-01
Versionsnummer des Dokuments:	1.0

NETGEAR, Inc.
4500 Great America Parkway
Santa Clara, CA 95054 USA

202-10217-02

Juli 2006